


Opazovanje mejne frekvence ionosfere

Elektromagnetne lastnosti ionosfere

Visoke plasti zemeljskega ozračja kot tudi navidezna "praznina" vesolja vsebujejo razmeroma veliko število delcev z visokimi energijami. Razen nevtralnih delcev, posamičnih atomov in molekul, so zelo pogosti tudi ionizirani delci z različnimi električnimi naboji. Medtem ko imajo električno nevtralni, močno razredčeni plini le malenkosten vpliv na relativno dielektričnost prostora, je vpliv naelektrenih delcev na elektromagnetne lastnosti prostora dosti večji.

Od vseh naelektrenih delcev imajo največji vpliv na elektromagnetne lastnosti prostora prosti elektroni, saj je pri njih razmerje naboj/masa več tisočkrat večje v primerjavi z drugimi delci. Gostoto elektronov v visokih plasteh zemeljskega ozračja, v ionosferi, prikazuje Slika 1. Elektroni in drugi naelektreni delci nastanejo iz nevtralnih delcev in se lahko spet rekombinirajo nazaj v nevtralne delce. Različni hitrosti obeh pojavov, ionizacije in rekombinacije, sta vzrok nastanka ionosferskih slojev.

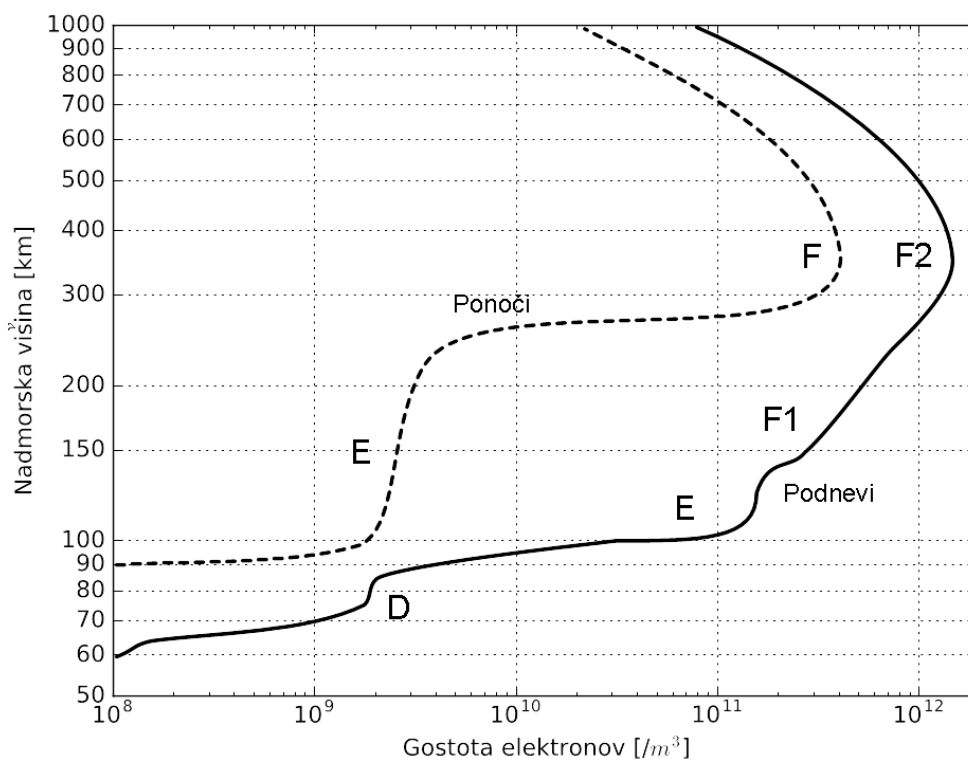

Slika 1: Plasti zemeljske ionosfere

Glavni izvor ionizacije električno nevtralnih delcev je ultravijolično sevanje Sonca. Ultravijolično sevanje Sonca je seveda močno odvisno od dogajanja na samem Soncu (število sončnih peg) in od vpadnega kota sončnih žarkov v zemeljsko ozračje, saj se ultravijolično sevanje razmeroma hitro vpije v ozračju. Ponoči glavni izvor ionizacije seveda presahne.

Rekombinacija v nevtralne delce je sorazmerna pogostnosti trkov med delci. Rekombinacija poteka zelo hitro v gostih nizkih plasteh ozračja pod 100 km višine in obratno zelo počasi na velikih višinah nad 200 km. Potek gostote elektronov se zato bistveno razlikuje med dnevom in nočjo. Podnevi ima ionosfera štiri glavne pasove: *D*, *E*, *F1* in *F2*. Ponoči sloj *D* izgine takoj, sloj *E* tudi hitro slabi, le sloja *F1* in *F2* se zlijeta v enotni sloj *F*.

Poglavitni učinek oblaka naelektranih delcev je navidezno znižanje dielektričnosti prostora, kot to prikazuje enačba 1.1. V skorajšnji odsotnosti trkov na velikih višinah se sloji $F1$ in $F2$ oziroma F obnašajo kot skoraj brez izgub dielektrik. Relativna dielektričnost in lomni količnik ionosfere sta močno odvisna od frekvence.

$$\varepsilon_r = 1 - \frac{NQ_e^2}{\varepsilon_0 \omega^2 m_e} \quad N \equiv \text{gostota elektronov [}/m^3] \quad (1.1)$$

$$Q_e \approx -1.6 \cdot 10^{-19} \text{As}$$

$$m_e \approx 9.1 \cdot 10^{-31} \text{kg}$$

Učinki ionosfere naraščajo z nižanjem frekvence. Pod frekvenco plazme f_p se ionosfera začne obnašati kot prevodnik (kovina).


$$f_p = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{NQ_e^2}{\varepsilon_0 m_e}} \approx \sqrt{80.8 \frac{m^3}{s^2} N} = \left\{ \begin{array}{l} \text{max} \sim 12 \text{MHz podnevi} \\ \text{max} \sim 5 \text{MHz ponoči} \end{array} \right\} \quad (1.2)$$

Trki med delci so sicer elastični, vendar popolnoma naključno spremenijo smer gibanja delcev. Naelektrani delci po trčenju zato ne morejo več vrniti svoje kinetične energije elektromagnetnemu polju. Trki med delci zato vnašajo izgube, ki se kažejo v obliki specifične prevodnosti ionosfere, kot je to prikazano na enačbi 1.3. Čeprav je sprememba lomnega količnika v nižjih slojih ionosfere skoraj zanemarljiva, sloja E in predvsem D močno dušita elektromagnetno valovanje.

$$\varepsilon_r = 1 - \frac{NQ_e^2}{\varepsilon_0(v^2 + \omega^2)m_e}, \quad \sigma = \frac{NQ_e^2 v}{(v^2 + \omega^2)m_e} \quad (1.3)$$

$$v \equiv \text{frekvenca trkov z drugimi delci [s}^{-1}]$$

Čeprav je osnovni podatek ionosfere, frekvenca plazme v najgostejšem sloju, razmeroma nizka (velikostni razred 10 MHz), občutimo učinke ionosfere tudi na dosti višjih frekvencah. Najvišjo frekvenco popolnega odboja v ionosferi označimo z MUF (Maximum Usable Frequency), kot je to prikazano na Sliki 2.

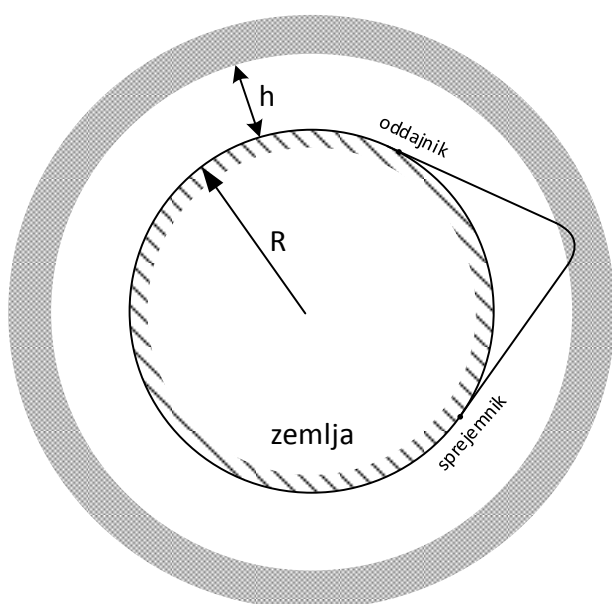

Zaradi loma ob poševnem vpadu valovanja:

$$MUF > f_p$$

$$MUF = \frac{f_p}{\sqrt{1 - \left(\frac{R}{R+h}\right)^2}}$$

$$MUF \approx f_p \sqrt{\frac{R}{2h}} \approx 3f_p$$

$$MUF \approx \left\{ \begin{array}{l} 36 \text{ MHz podnevi} \\ 15 \text{ MHz ponoči} \end{array} \right\}$$


Slika 2: Najvišja frekvenca popolnega odboja (MUF).

Seznam potrebnih pripomočkov

Za izvedbo vaje potrebujemo:

- Širokopasovno aktivno anteno (z vgrajenim visoko impedančnim ojačevalnikom) za frekvenčno področje 1...50MHz na primernem podstavku na odprtem prostoru (strehi).
- Napajalnik in napajalno vezje za aktivno anteno.
- Visokofrekvenčni spektralni analizator 0...1000MHz.
- AM sprejemnik (lahko je vgrajen v spektralni analizator) za frekvenčno področje 1...50MHz z zvočnikom.
- Računalnik s programom za izračun položaja Sonca in osvetljene zemeljske poloble.
- Priključne kable za vse povezave.

Postavitev merilnih pripomočkov prikazuje Slika 2, razporeditev pa Slika 3.

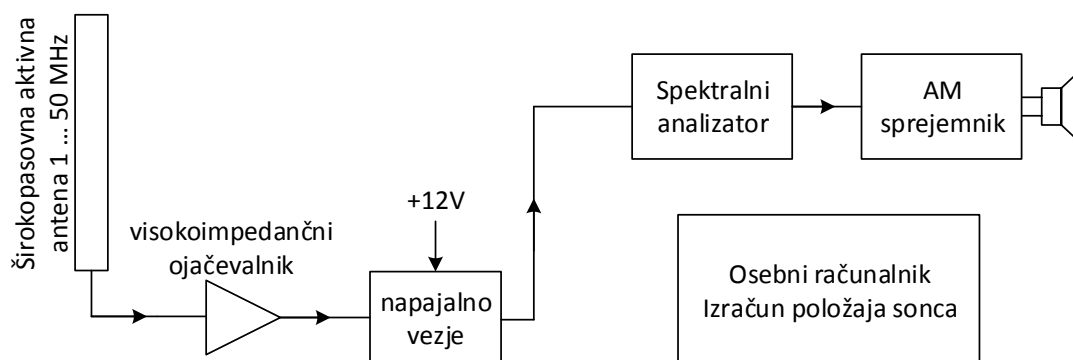

Slika 2: Skica vezave merilnih pripomočkov



Slika 3: Slika vezave merilnih pripomočkov

Opis poteka vaje

Celovito opazovanje pojavov v ionosferi je lahko zelo dolgotrajno in potrpljsko delo. Nekateri pojavi se zgodijo poredkoma in skoraj povsem naključno, ampak v točno določenem obdobju 11-letnega cikla sončnih peg. Razen redkih izjem zelo visoke sončne aktivnosti lahko osnovne pojave v ionosferi: lom, popolni odboj, slabljenje in nrecipročno Faraday-evo sukanje polarizacije, opazujemo v obdobju enega dneva in noči.

Za opazovanje pojavov v ionosferi seveda potrebujemo ustrezen oddajnik in pripadajoči sprejemnik, ki delujeta v širokem razponu frekvenc vsaj od 1MHz do 50MHz. Vajo si poenostavimo tako, da kot oddajnik izkoristimo kar obstoječe radiodifuzne oddajnike, ki

oddajajo v različnih frekvenčnih pasovih. S poslušanjem oddaje določimo izvor oddaje, jakost polja in periodo presihanja sprejema.

Kot sprejemno anteno uporabimo širokopasovno aktivno anteno. Takšne antene imajo razmeroma majhne izmere glede na valovno dolžino, impedanca je močno reaktivna in električni izkoristek je zelo slab. Aktivna antena ima zato vgrajen visokoimpedančni predojačevalnik, ki visoko impedanco antene zasilno prilagodi na 50-ohmski vhod sprejemnika. Slab električni izkoristek majhne antene nas pri sprejemu ne moti, saj je tudi naravni šum na nizkih frekvencah pod 30MHz zelo močen: šumna temperatura neba naraste na preko milijon K.

Sprejemno anteno moramo seveda namestiti na odprt prostor (streha). Pri nameščanju antene se izogibamo znanim izvorom električnega šuma in motenj, kot so fluorescentne svetilke in računalniki. Anteno povežemo preko daljšega kosa koaksialnega kabla na sprejemnik. Kot sprejemnik uporabimo spektralni analizator, ki nam omogoča opazovanje radijskih signalov v širokem frekvenčnem pasu. Večina sodobnih spektralnih analizatorjev ima vgrajen tudi običajen radijski sprejemnik z možnostjo demodulacije AM in FM signalov in poslušanjem preko zvočnika. Pri uporabi vgrajenega sprejemnika moramo nastaviti pravilno pasovno širino medfrekvenčnega sita v spektralnem analizatorju ter izključiti krmilno žago za lokalni oscilator (spektralni analizator postavimo v "zero span").

Koristen pripomoček je tudi računalnik s programom za izračun položaja Sonca na nebu. Program na računalniku uporabimo tako, da nam prikaže osvetljeno poloblo, iz česar lahko sklepamo o obnašanju ionosfere v različnih smereh razširjanja radijskih valov. Pri uporabi računalnika obvezno preverimo nastavitve programa (predvsem ure!) in motnje, ki jih računalnik povzroča našemu sprejemniku.

Za vajo poskusimo ugotoviti osnovni veličini ionosfere, ki pogojujeta razširjanje valov: *MUF* in *LUF*. *MUF* ali najvišja uporabna frekvenca zavisi izključno od gostote elektronov v najgostejšem sloju ionosfere in je določena s pogojem za popolni odboj v dielektriku s spreminjajočim se lomnim količnikom. *MUF* predstavlja strogo določeno mejo, nad katero slišimo samo še bližnje radijske postaje v krogu nekaj sto kilometrov, ki jih sprejemamo neposredno brez posredovanja ionosfere.

LUF (Lowest Usable Frequency) ali najnižja uporabna frekvenca je določena z dušenjem nizkih frekvenc v nizkih slojih ionosfere (predvsem v sloju *D*, nekaj tudi v sloju *E*). *LUF* ni stroga meja kot *MUF*, saj lahko povečano dušenje nadomestimo z oddajnikom večje moči. *LUF* je zelo spremenljiv, saj poteka rekombinacija v nizkih slojih *D* in *E* zelo hitro. *LUF* lahko doseže podnevi vrednost 5MHz in lahko ponoči upade pod 100kHz.

Pri vaji najprej s spektralnim analizatorjem na grobo ocenimo, kateri frekvenčni pas prepušča ionosfera. V prepustnem pasu ionosfere opazimo množico signalov, izven tega pasu pa je signalov znatno manj. Nato spektralni analizator preklopimo v način delovanja kot radijski sprejemnik in poskusimo ugotoviti vrsto in izvor posameznih signalov. V končnem rezultatu vaje si zabeležimo ugotovljena *LUF* in *MUF* kot tudi datum, uro in položaj Sonca na nebu (azimut in elevacijo).

Naloga

1. Določite *MUF* in *LUF*.
2. Za vsako sprejeto radijsko postajo ocenite njen geografski izvor in periodo utripanja, ter ugotovitve izpišite na zbirni list.